


VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

VEZELPLATEN IN BINNENTOEPASSING

Deze leaflet geeft de belangrijkste aandachtspunten weer van de richtlijnen 'verwerking houtachtig plaatmateriaal' van Centrum Hout/VVNH

JUIST OPSLAAN (ook op de bouwplaats):


DROOG EN PLAT BEWAREN IN RECHTE STAPELS. NIET SCHUIVEN.

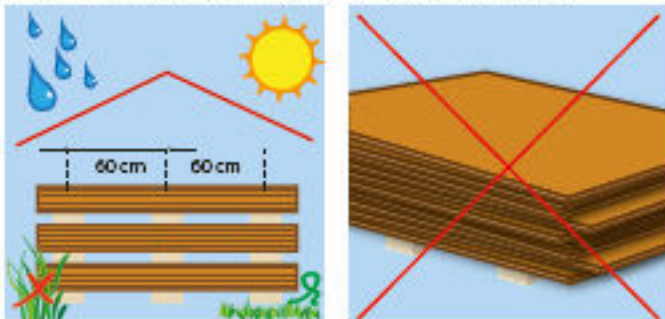

Laat de platen vóór verwerken acclimatiseren in de ruimte waar ze toegepast worden.

ALTIJD DROOG VERWERKEN!


- Gebruik scherp gereedschap, een fijn tandige zaag en goede ondersteuning.
- Spaanplaat en OSB kunnen aan de randen gemakkelijk splinteren.
- Hardboard en zachtboard eventueel insnijden en breken.
- Montage met schroeven geeft een hogere trekvastheid.

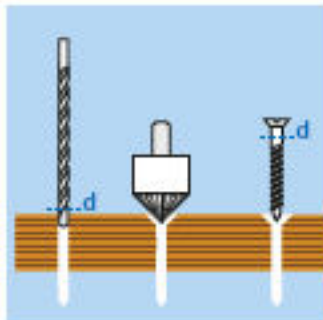

Afhankelijk van de toepassing is het gewenst om de randen af te werken.



afronden randen voor voldoende verflaagdikte

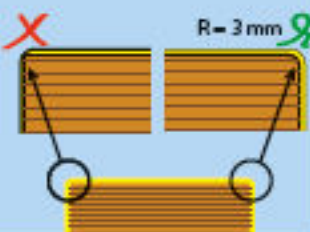

Adviezen bij randafwerking

Kopse kanten kunnen zeer snel vocht opnemen. Een goede randafwerking biedt bescherming. Voldoende afronding op de overgang van oppervlak naar rand garandeert optimale verflechting.


Een te grote verabsorptie op de zijkanalen is te voorkomen door ze voor te behandelen met een goed afsluitende laag, bijvoorbeeld randsealer, PVAc-lijm, nitrocelluloselak en polyurethaanlak.

Breng deze veelal tweecomponentensystemen, met een hoog gehalte aan vaste stoffen, in meer lagen aan. Randsealer is een speciaal hiervoor ontwikkeld eencomponent-systeem. Na de eerste laag moet men voor een glad oppervlak schuren met korrel 320 tot 360.



Adviezen bij schilderen van het oppervlak van vezelplaten

Aan veel vezelplaten is wat paraffine toegevoegd om een betere vochtwerendheid te verkrijgen. Het oppervlak zal voorafgaand aan schilderen zeer goed vetvrij gemaakt moeten worden. Vraag uw verfleverancier om advies.

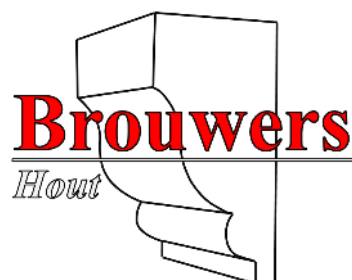

De Smagt 45
5425VS De Mortel NL
0031 (0)492-31 93 18
info@brouwershout.nl
www.brouwershout.nl